


### Комплектность купе 1100x2100 (глубокая кабина):

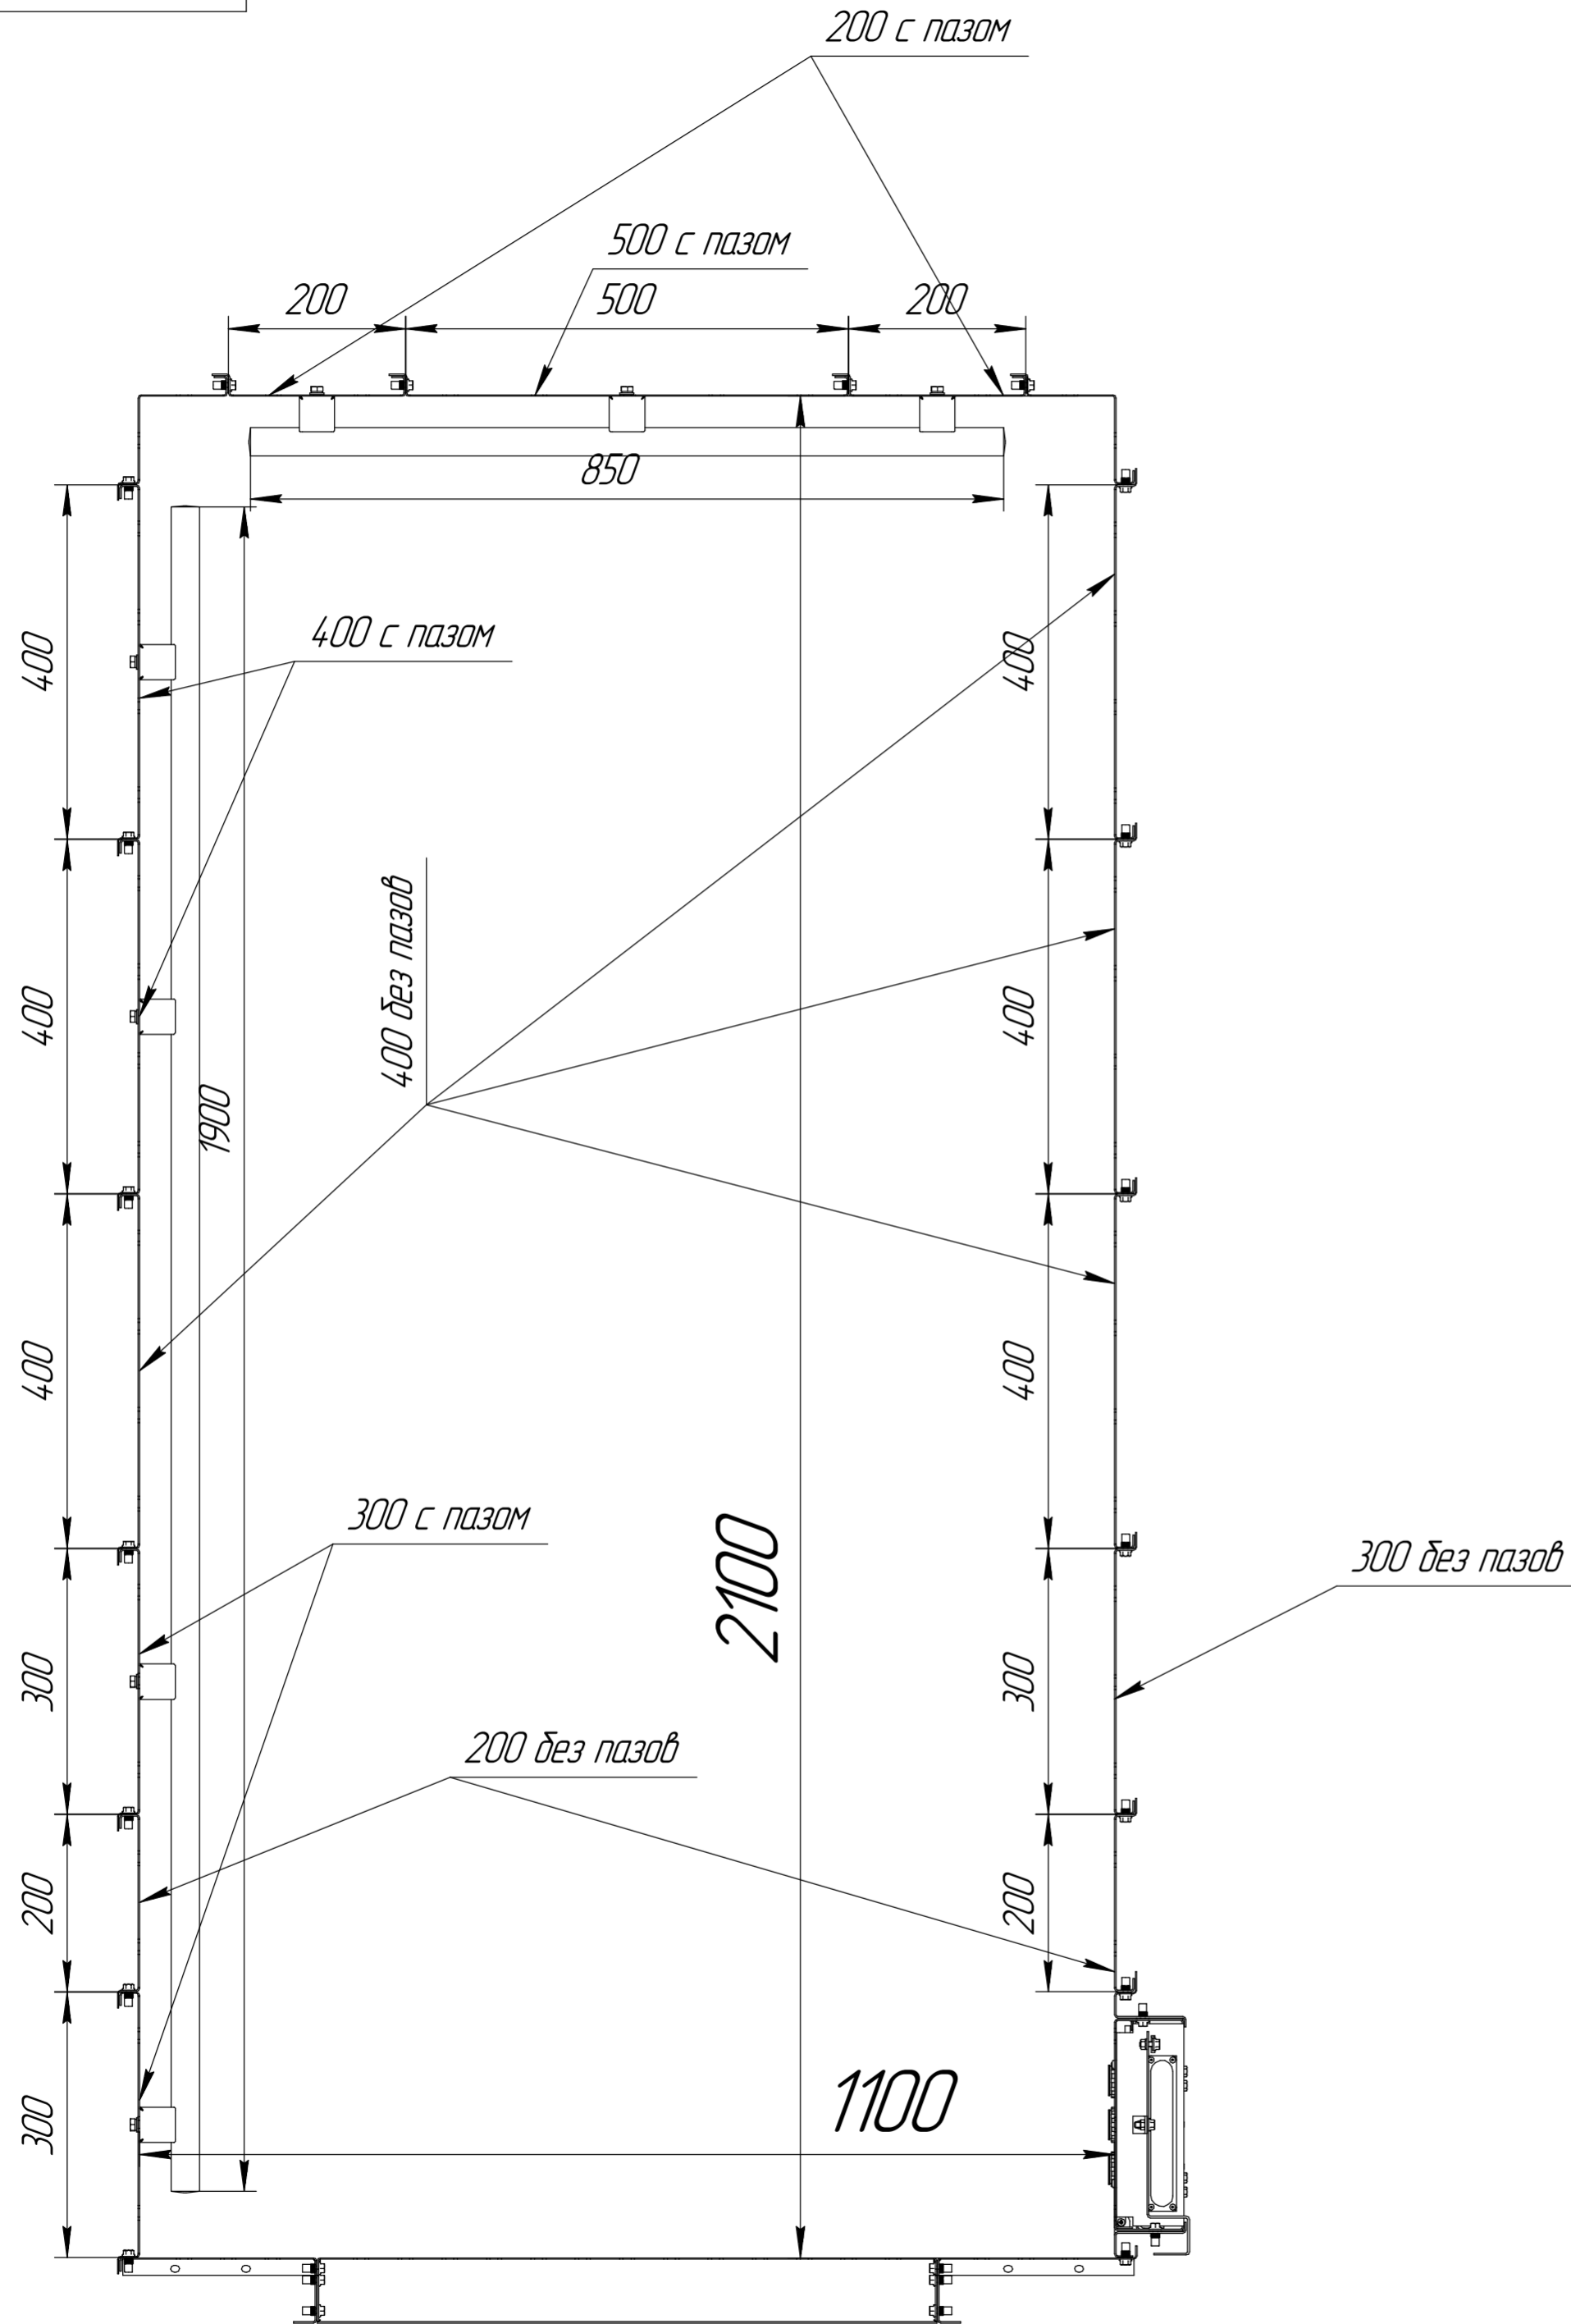

1. Стойка левая – 1 шт.
2. Стойка правая – 1 шт.
3. Ригель – 1 шт.
4. Угол 2шт.
5. Модуль 200 мм без пазов – 2 шт.
6. Модуль 200 мм с пазом – 2 шт.
7. Модуль 300 мм без пазов – 1 шт.
8. Модуль 300 мм с пазом – 2 шт.
9. Модуль 400 мм без пазов – 4 шт.
10. Модуль 400 мм с пазом – 2 шт.
11. Модуль 500 мм с пазом – 1 шт.
12. Панель управления (пост приказов) – 1шт.
13. Поручень L=850мм – 1шт.
14. Поручень L=1900мм – 1шт.

1 \* - Размеры для справок.

2 Неуказанные предельные отклонения по Н14, н14, ±  $\frac{IT14}{2}$

				1601G.03.04.000			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						210,88	1:7
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Купе